

1. 안전상의 주의사항



주의

이 표시의 내용을 무시하고, 잘못 취급하면, 사람이 상해를 입을 가능성 및 물적손해가 예상되는 내용을 나타냅니다.

- 기구에 강한 충격을 주지 마십시오.
고장의 원인이 됩니다.




- 담배꽁초를 투입구에 넣지 마십시오.
화재의 원인이 됩니다.




2. 제품의 특징

- 폐 생리대를 안전하게 처리할 수 있는 위생적인 제품입니다.
- 내부의 오염된 공기를 탈취제로 정화시켜 줍니다.
- 센스밸(물내리는 소리)가 춰부되어 편안하게 용무를 볼수 있습니다.
- 위생비닐(JV211/221), 센스밸(JV221)은 추가 가능입니다.
- 수려한 곡선형 디자인으로 화장실의 쾌적한 분위기를 만들어 드립니다.
- 콤팩트한 크기로 화장실 공간을 최대한 활용할 수 있습니다.
- JV221(센스밸사양)인 경우 정전기식 버튼사용으로 고장을 최소화하였습니다.

3. 시공도

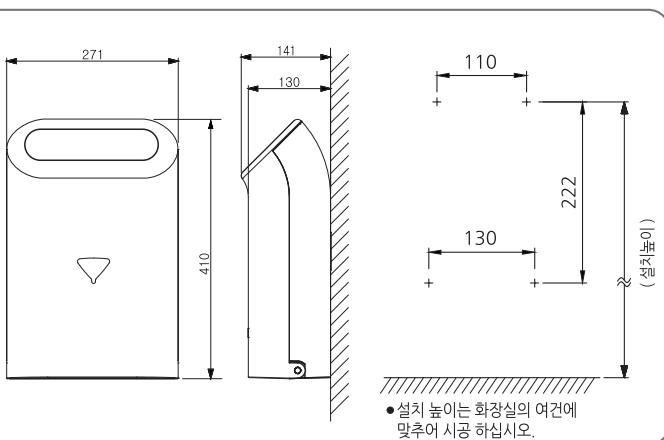


4. 각부의 명칭

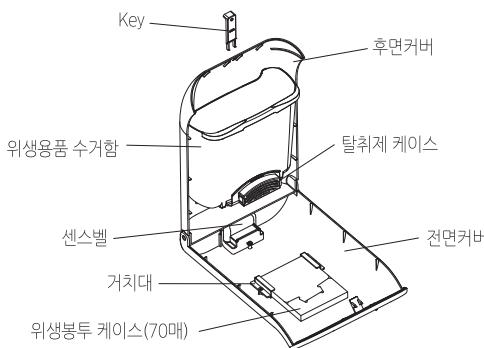



5. 설치방법

- 콘크리트벽에 지름 6mm 드릴로 30mm 깊이의 구멍을 4곳 뚫고 플라스틱 앙카를 끊어 주십시오.
- 제품과 동봉된 key로 흠에 끼워 넣어 그림과 같이 전면카바를 앞으로 열어주십시오.
- 제품을 4곳의 위치에 맞춘다음 고정나사로 완전히 고정 시켜주십시오.
- 제품을 고정 한 후에는 생리대 수거함, 탈취제, 위생비닐을 설치 한 후 전면커버를 닫아 주십시오.
- 큐비클 벽체의 두께가 30mm이내일 경우 석고보드용 천공양카나 동공양카를 구입사용하시면 좀더 견고하게 고정시킬 수 있습니다.

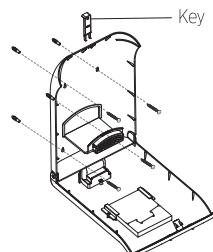

6. 사용방법

- 그림과 같이 수거함 양쪽 거치대에 위생봉투 케이스를 아래로 끝까지 밀어 넣어 장착하신 후, 전면커버 외부의 삼각 구멍에서 봉투 한 장을 아래로 살짝 뽑아 이용할 준비를 해주세요.

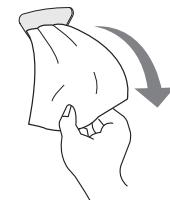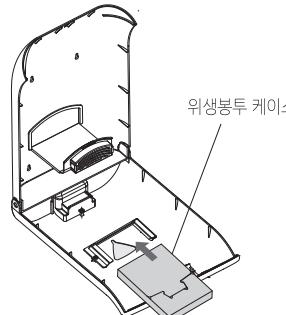

- 위생비닐을 한 장 뽑아 폐 생리대를 담아 뮤습니다.


(비닐을 그림처럼 아래로 당겨주세요.)
두장씩 떨려나올경우 한장씩 끊어 사용하십시오.

- 폐 생리대가 수거함에 가득 찬다면 수거함을 비워주십시오.

※ 생리대 수거함이 가득 찬거나 위생 비닐이 떨어졌을 경우 Key로 전면커버를 열고 교환 후 다시 꽉 닫아 주십시오.


※ 전면커버를 열 경우 :

Key를 꽂으면 커버가 앞으로 바로 열리니 손으로 전면부위를 잡고 열어주시면 됩니다.

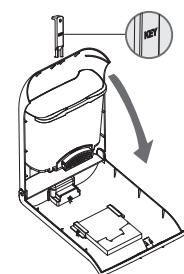

- JV-221(센스밸 사양) 인경우 건전지 교체방법

-건전지 커버를 옆으로 밀어
건전지를 교체하여 주십시오

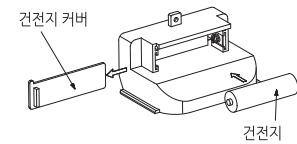

7. 위생비닐

- 폐 생리대를 담는 위생비닐봉투는 당사의 규격품 사용을 권장합니다.

당사 정품이외의 비닐사용으로 인한 위생비닐 토출구가 훼손시에는 A/S가 불가합니다.

- 당사가 공급하는 위생비닐봉투는 폐기할 경우 자연분해되어 썩는 고급품입니다.



8. 야자 에어탄 탈취제

- 천연 야자 에어탄의 무수한 공극($1g=1,200m^3$)이 유해 물질 및 악취를 강력 흡착-탈취시켜 주어 맑고 깨끗한 공기로 정화시켜 줍니다.

- 탈취효과, 습도조절, 곰팡이 방지, 원적외선, 음이온 방출

- 교체시기가 되면 탈취제를 교체하십시오.(교체시기는 사용량에 따라 다소 차이는 있으나 3개월을 기본으로 권장합니다)

※ 탈취제 교체방법 :

전면커버를 얹고 탈취제 케이스 후크부분을 잡고 앞으로 당겨 케이스를 분리한후 케이스 안에 있는 탈취제를 교체 후 탈취제케이스를 본체에 끼워주십시오.



9. 청소방법

제품의 표면 광택을 장기간 유지하기 위해 다음 사항을 주의하여 주십시오.

외부 청소는 항상 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 닦으신 후 마른 천으로 닦아주십시오.

<주의> 신나, 베겐, 염산계 세제, 철수세미,
나이론 수세미 등 제품 외관에 손상을
줄 수 있는 것은 절대 사용하지 마십시오.

벽의 타일 등을 산성 세제를 닦을 때
본 제품에 묻지 않도록 주의해 주십시오.

산성 세제는 제품의 표면을 부식시켜 광택을 잃게 합니다.



무상수리규정

- 구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.